


X3002/00 Shaver 3000X Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren Philips

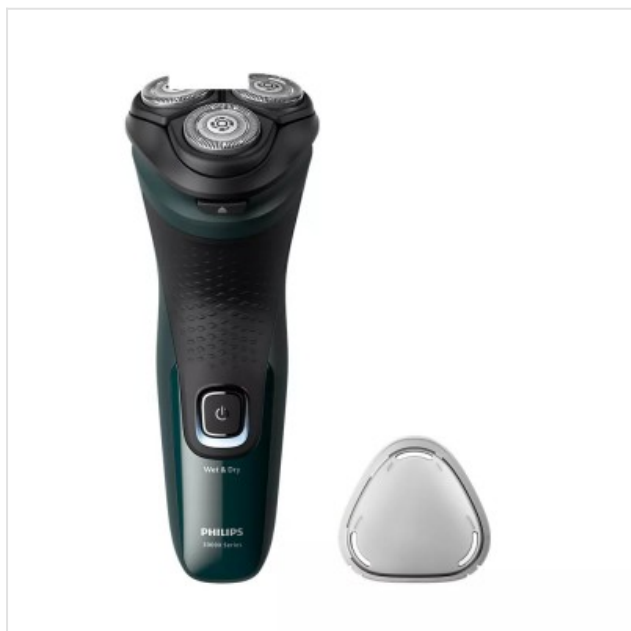

Categorie: Scheerapparaat
Merk: Philips
Model: X3002/00

8 7 2 0 6 8 9 0 1 9 0 4 0



49,99€

OMSCHRIJVING

- PowerCut-mesjes
- Nat en droog scheren
- Corrosiebestendig scheersysteem
- 4D Flexibele scheerhoofden

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u
DI	9u tot 18u
WOE	9u tot 18u
DO	9u tot 18u

VRIJ	9u tot 18u
ZAT	10u tot 18u
ZON	GESLOTEN

Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.

Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en uw huid te beschermen.

Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden

Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen

Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspelen onder stromend water.

40 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen

In slechts een uur is de duurzame NiMH-batterij volledig opgeladen voor ongeveer 13 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Ergonomische handgreep voor een comfortabele grip

Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

Batterij-indicator om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden

Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Handig op te laden

Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via:

www.philips.com/support

Gemaakt met zorg voor jou en de planeet

De verpakking van dit scheerapparaat is plastic-vrij en gemaakt van 90% recyclebaar materiaal, terwijl onze mesfabriek 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u - 18u	VRIJ	9u tot 18u
DI	9u tot 18u	ZAT	10u tot 18u
WOE	9u tot 18u	ZON	GESLOTEN
DO	9u tot 18u		

Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche

Spoel af onder stromend water of scheer onder de douche. De IPX7-waterdichtheid betekent dat deze maximaal 30 minuten in één meter water kan worden ondergedompeld.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal mesjes 27


Fysieke kenmerken

Beschermingsklasse (IP) IPX7

Kleur Zwart

Gebruiksgemak

Nat en droog gebruik 

Waterbestendig 

Stroom

Autonomie batterij (in minuten) 40 min

Oplaadtijd 1 u

Snel opladen 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u - 18u
DI 9u tot 18u
WOE 9u tot 18u
DO 9u tot 18u

VRIJ 9u tot 18u
ZAT 10u tot 18u
ZON GESLOTEN